

Schweißblasersystem
Welding laser system

SL50-E

Maximale Effizienz
Maximum efficiency



SiroLasertec *

Schweißlasersystem / Welding laser system


SL50-E

Wirtschaftlich und effektiv


Der SL 50-E verbindet auf eindrucksvolle Weise höchste Effizienz mit bester Verarbeitungsqualität made in Germany. Dadurch arbeitet dieser einfach zu bedienende Laser auch für kleinere Betriebe wirtschaftlich und effektiv. Mit seiner maximal gemittelten Leistung von 100 Watt und einer Impulsfolgefrequenz von 25 (50) Schuss pro Sekunde, erledigt der SL 50-E auch anspruchsvolle Arbeiten oder Serienfertigungen zuverlässig und exakt. Auch für diesen Schweißlaser ist eine optionale Modemblende erhältlich, die den Strahldurchmesser auf nur noch 0,05 mm reduziert. Eine Arbeitskammer mit herausnehmbaren Boden bietet höchste Flexibilität beim Bearbeiten von größeren Werkstücken. Das Edelstahlgehäuse und große Ablageflächen runden den hochwertigen Gesamteindruck des SL 50-E ab.

Cost-effective and practical

The SL 50-E impressively combines topmost efficiency with best workmanship-quality made in Germany. This easy-to-use laser system is therefore cost-effective and practical also for smaller business operations. Thanks to its maximum average performance of 100 watts and a pulse frequency of 25 (50) cycles per second the SL 50-E handles even challenging tasks and series production reliably and precisely. The optional mode aperture enables the beam diameter to be reduced to a mere 0.05 mm. A working chamber with removable base provides maximum flexibility for the handling of large workpieces. The high-grade steel casing and the large work surface complete the high-quality image of the SL 50-E.

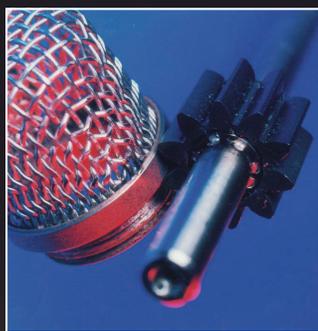

Abmessungen / dimensions:

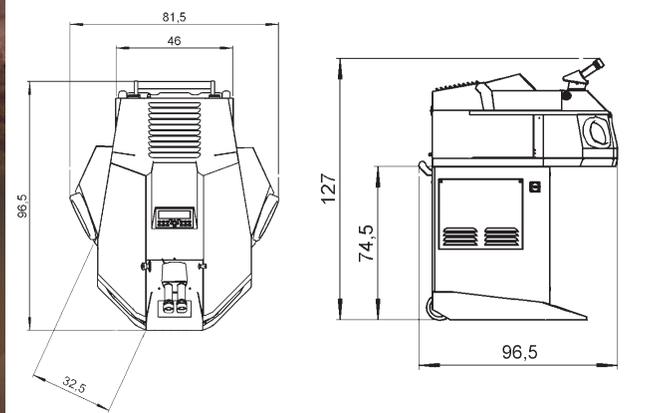

Technische Daten / technical data	SL50-E
Impulsspitzenleistung / peak pulse power	7 kW
max. gemittelte Leistung / max average power	100W
Pulsfrequenz / pulse frequency	Einzel/single 25 Hz*
Impulsdauer / pulse duration	0,2 - 20 ms
Strahldurchmesser / spot diameter	0,2 - 2,0 mm**
Abmessungen (L x B x H) / dimensions (LxWxH)	965 x 600 x 1270 mm
Gewicht / weight	135 kg
Programmspeicher / programm memory	39

*optional: 50 Hz ** optional: 0,05 - 2,0 mm



Vorteile:

- 100W gemittelte Leistung
- Große Arbeitskammer
- Boden herausnehmbar
- Ideal für die Serienfertigung
- ergonomische Arbeitsposition
- Robuste Edelstahlkonstruktion
- Energieeffizient und Wartungsfreundlich

Advantages:

- 100W average power
- Large working chamber
- Removable bottom
- Ideal for serial-production
- ergonomic working position
- Robust stainless steel construction
- Energy efficient and easy to maintain

Siro Lasertec • Laserservice und Vertrieb GmbH
Rastatter Strasse 6 • 75179 Pforzheim • Germany
Tel. +49 (0) 7231.154130 • Fax +49 (0) 7231.1541329
www.siro-lasertec.de • email: info@siro-lasertec.de

Siro Lasertec 